


AcousticLive

概要と各ページの設定

VOICEPRINT DI本体とAcousticLiveアプリ

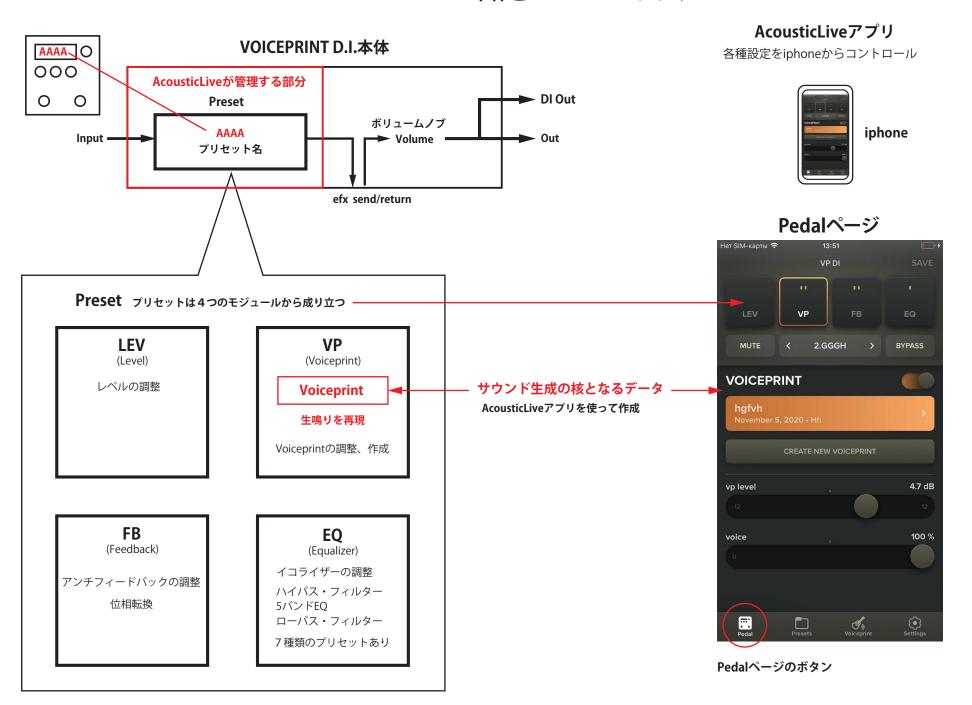

AcousticLiveアプリ各ページ

画面下の4つのアイコンから選択


Pedalページ

選択されているプリセット内の 4つのモジュールの各設定を調整




Presetページ

VOICEPIRNT DI本体内リストと、 AcoustucLiveアプリ内リストを管理

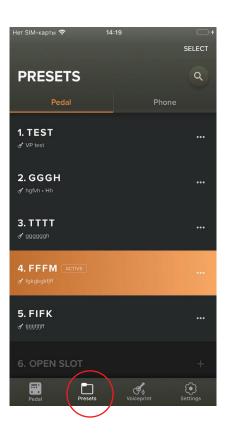


Voiceprintページ

新しいボイスプリントの作成や、 今までに収録したボイスプリントの管理

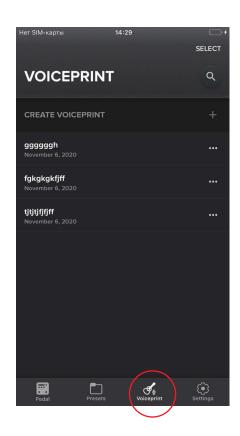

Settingページ

本体との通信その他の設定

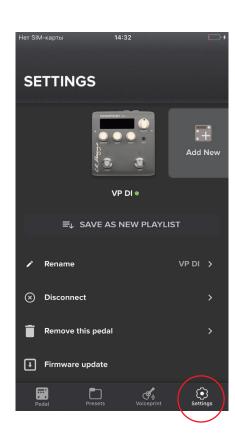

Pedalページ ペダルの現在の状態を表示

選択されているプリセットや4つのモジュールの設定をここで調整する



変更した設定を保存したい場合はこの SAVE ボタンを押す。

(未保存状態の時は、プリセット名の横に*マークが付きます。) 未保存の状態で他のページへ飛ぶと、変更は破棄されます。

プリセット名(ボタン中央に表示)

*左右の矢印アイコンで変更。本体の LED ディスプレイと連動

LEV (Level)

レベルの調整



*本体の pad スイッチと連動

VP (Voiceprint)

ボイスプリントの調整、作成



Voiceprint:ボイスプリント名と On/Off CREATE NEW VOICE PRINT: 新しく VP を作る

vp level: ボイスプリントの音量 voice:原音と vp のバランス *本体の voice ノブと連動 **FB** (Feedback)

アンチフィードバックの調整



ANTI-FB: アンチフィードバック On/Off ANALAYZE FEEDBACK: FBポイントを測定

anti-fb:アンチフィードバックの量

PHASE: 位相転換

*本体の anti-fb ノブ長押しと連動

EO (Equalizer)

イコライザーの調整



MASTER EQ: マスター EQ On/Off

CUSTOM: カスタム EQ

FLAT~HIGH CUT:7種類のプリセットEO **CUSTOM EQ SETTING**: カスタム EQ の調整

preset volume level: プリセットの音量

input pad:入力感度調整



VOICEPRINTリスト



RENAME: 名称の変更

DELETE:削除

Settingページ 全体の設定

